


Bedienungsanleitung Luftreiniger ARP-4.50H

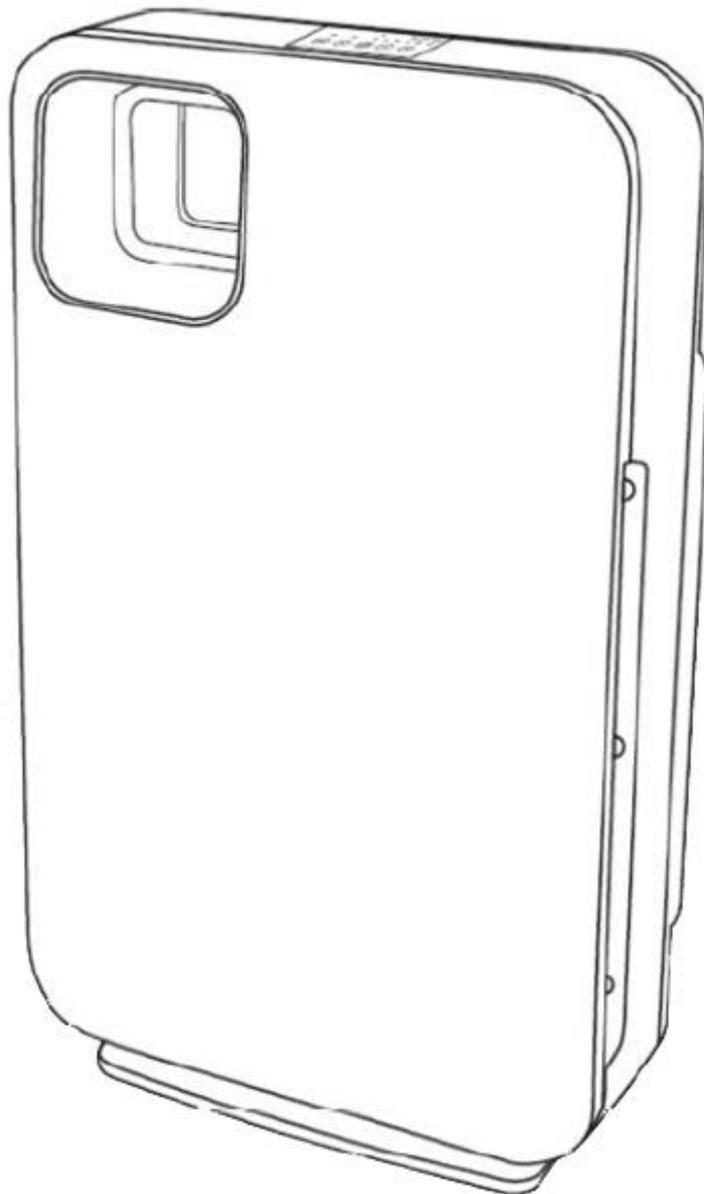

Anleitung: Luftreiniger ARP-4.50H

Warnhinweise

Um Personen-, Umwelt- oder Sachschäden zu vermeiden, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Vorschriften und Anweisungen.



Zerlegen Sie das Gerät nicht eigenmächtig.

Das Netzkabel muss in einwandfreiem Zustand sein.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Verwenden Sie keine Netzteile, die nicht den Normen entsprechen.

Benutzen Sie nur intakte Steckdosen.

Führen Sie keine Fremdkörper in den Luftauslass ein.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe.

Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.

Stellen Sie das Gerät nicht neben Feuerstellen oder andere Wärmequellen auf.

Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere organische Lösungsmittel zum Reinigen des Geräts.

Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.

Achtung!

Falls eine der folgenden Bedingungen eintritt, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker:

- Die Schalter funktionieren nicht.
- Es ist ein Kurzschluss aufgetreten.
- Überhitzung von Netzkabel/- stecker.
- Brandgeruch oder ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen.
- Andere Unregelmäßigkeiten oder Störungen.


Anmerkung: Bei Beschädigungen am Netzkabel muss dieses vom Hersteller, der Reparaturabteilung oder ähnlichen Fachkräften ausgetauscht werden. Bitte wenden Sie sich zur Prüfung oder zum Austausch des Netzteils an qualifiziertes Reparaturpersonal oder an den Hersteller, um Gefahren zu vermeiden.

Anleitung: Luftreiniger ARP-4.50H



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie das Gerät einer verantwortungsbewussten Entsorgung zuführen, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu ermöglichen. Für die Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zuführen. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis benutzt werden, sofern 4 diese beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben bzw. in der Lage sind, die damit verbundenen Gefahren ausreichend sicher zu erkennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die nutzerseitig durchzuführenden Reinigungs- und Wartungsaufgaben dürfen nicht von Kindern oder nur unter permanenter Beaufsichtigung ausgeführt werden.


Gerätebeschreibung

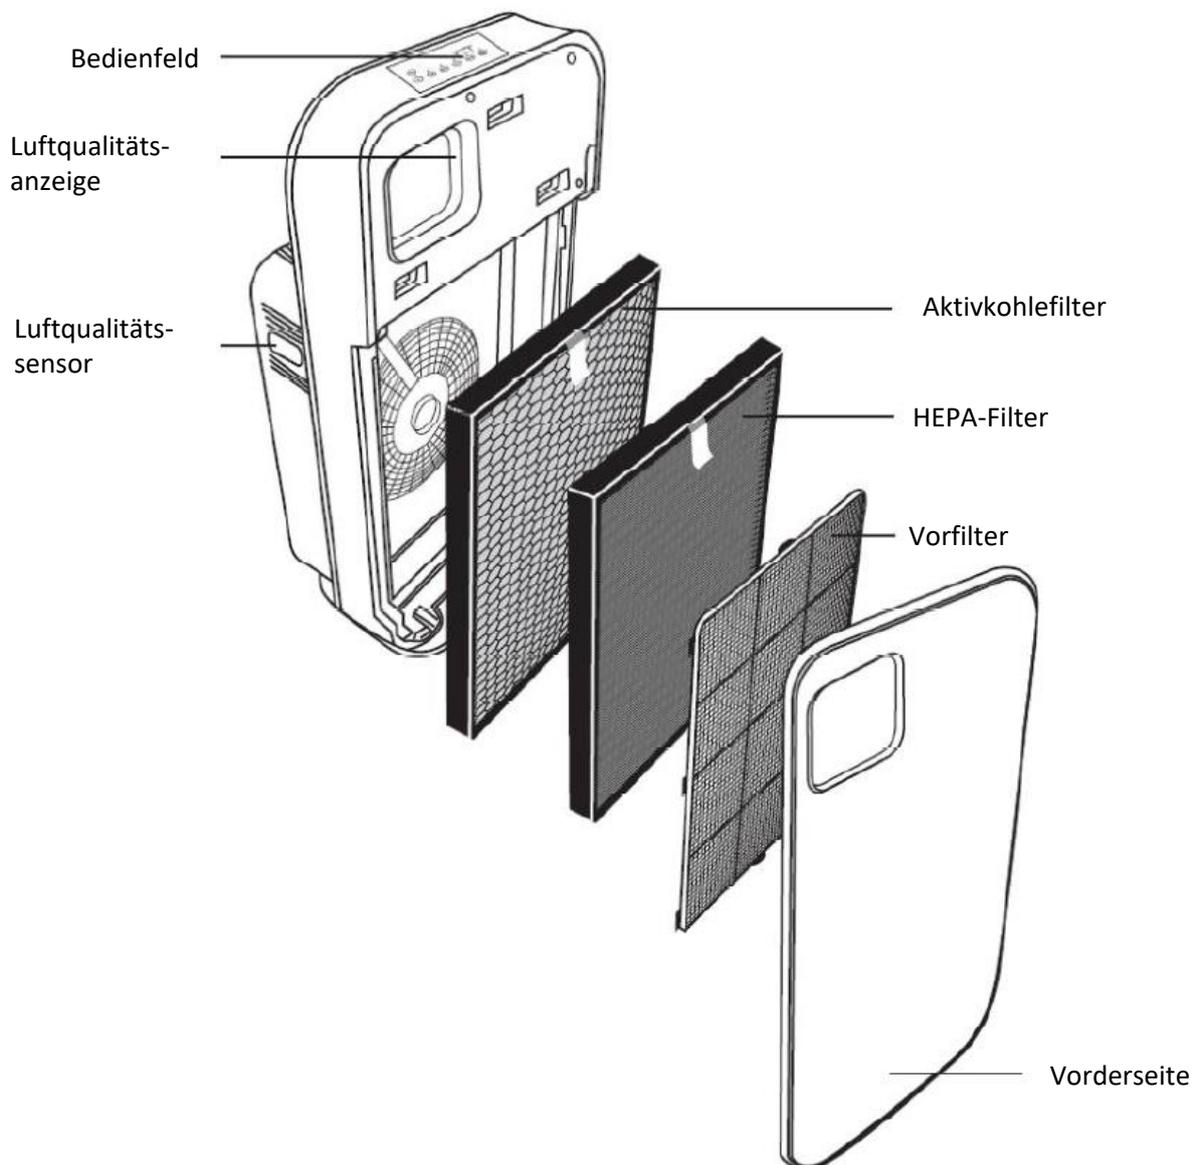

Anleitung: Luftreiniger ARP-4.50H

Inbetriebnahme des Luftreinigers


- 1. Ort.** Stellen Sie den Luftreiniger auf einer festen, horizontalen und ebenen Oberfläche auf. Halten Sie dabei einen Mindestabstand von 30 cm zu Wänden, Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen ein. Achten Sie zudem darauf, dass keine Fremdkörper die Ein-/Ausgangsöffnung der Luft versperren.
- 2. Anschluss an das Stromnetz.** Stecken sie den Stecker in die Steckdose.

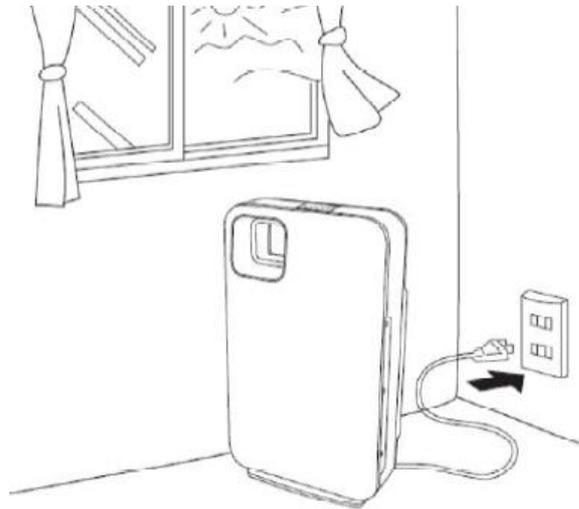

- 3. Einschalten.** Durch Drücken der Ein-/Ausschalttaste beginnt das Gerät im Automatik-Modus AUTO zu arbeiten.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden bzw. es wiederverwenden, nachdem es vom Stromnetz getrennt wurde, braucht der Luftqualitätssensor 3-5 Minuten, um sich aufzuwärmen. Wenn die aktuelle Luftqualität im Raum sehr schlecht ist, sollten Sie die Luft zunächst im manuellen Modus reinigen, bevor Sie in den AUTO-Modus wechseln. Ansonsten kann die Empfindlichkeit des Sensors verringert werden.

Bedienung der Steuerkonsole

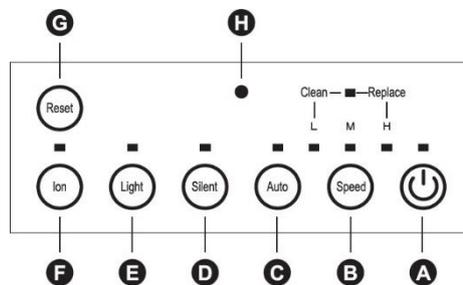

- A Ein- bzw. Ausschalttaste des Stroms**
Durch Drücken dieser Taste wird das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet.
- B Geschwindigkeit des Ventilators**
Auswahl der gewünschten Geschwindigkeit des Ventilators: Niedrig/Mittel/Hoch /Turbo.

Anleitung: Luftreiniger ARP-4.50H

C Auto-Modus
Im Automatik-Modus regelt das Gerät automatisch die Drehgeschwindigkeit des Ventilators.

D Silent-Modus
Im geräuscharmen Betrieb arbeitet das Gerät sehr leise.

E Light
Durch Drücken dieser Taste wird die Anzeige gedimmt.

F Ion
Durch Drücken der Taste wird die Ionenfunktion ein- bzw. ausgeschaltet.

G Reset
Beim Blinken von «L» und roter Anzeige sollte der Vorfilter gereinigt werden. Drücken Sie nach der Reinigung des Filters die Reset-Taste 3 Sekunden lang und die rote Anzeige erlischt.

Beim Blinken von «H» und roter Anzeige sollten die Filter gewechselt werden. Drücken Sie nach dem Wechseln des Filters die Reset-Taste 3 Sekunden lang und die rote Anzeige erlischt.


H Nachtmodus
Wenn es im Zimmer für 3 Minuten dunkel wird, schaltet das Gerät automatisch in den Nachtmodus, um die Geschwindigkeit und den Geräuschpegel des Ventilators zu verringern. Wird der Raum für 5 Minuten oder länger wieder hell, kehrt das Gerät zum Normalbetrieb zurück.

Reinigung des Vorfilters und Filterwechsel

Um die optimale Reinigungsleistung zu gewährleisten, wurde der Luftreiniger mit einer Anzeige zur Reinigung des Vorfilters («L») und zum Filterwechsel («H») ausgestattet. Eine blinkende Anzeige bedeutet, dass die Filter einer Reinigung bzw. Auswechslung bedürfen.

Vorfilter reinigen

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die vordere Abdeckung durch Ziehen an den Vertiefungen der Seitenplatten.
3. Ziehen Sie den Vorfilter aus dem Gerät. Spülen Sie den Filter anschließend sorgfältig ab und lassen ihn lufttrocknen. Nach dem Trocknen können Sie den Filter wieder im Gerät platzieren.
4. Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder fest an ihrer ursprünglichen Stellung an.

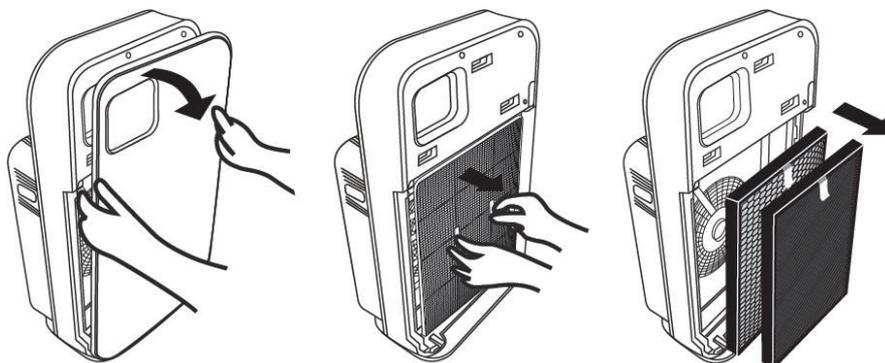

Anleitung: Luftreiniger ARP-4.50H

Filter wechseln

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die vordere Abdeckung durch Ziehen an den Vertiefungen der Seitenplatten.
3. Entfernen Sie den Vorfilter.
4. Entnehmen Sie den HEPA- und den Aktivkohlefilter aus dem Gerät.
5. Installieren Sie die neuen Filter im Gerät.
6. Setzen Sie den Vorfilter wieder ein.
7. Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder fest an ihrer ursprünglichen Stellung an.


HINWEIS: Drücken Sie nach erfolgreicher Reinigung und/oder Filterwechsel die Reset-Taste 3 Sekunden lang, damit die blinkende rote Anzeige erlischt. Falls Sie den Filter nicht rechtzeitig austauschen, wird das Gerät nach etwa 7 Tagen, nachdem die Anzeige begann zu blinken, blockiert. Nach der Blockierung ist das Gerät erst nach Austausch des Filters und Betätigung der Reset-Taste wieder betriebsbereit.

Reinigung des Gerätes

Zur Vermeidung von Staubansammlungen sollten Sie die Innen- und Außenteile des Gehäuses regelmäßig reinigen. Wischen Sie dazu den Staub mittels eines weichen Lappens vom Gerätegehäuse. Alternativ können Sie den angesammelten Staub auch vorsichtig mit einem Staubsauger absaugen.

Reinigung des Sensors

Reinigen Sie den Sensor alle 2 Monate. Beim Betrieb des Gerätes in Räumen mit hoher Staublast ist diese Reinigung öfter vorzunehmen.

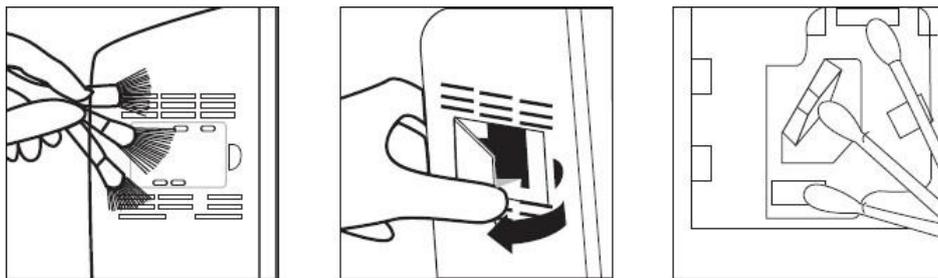

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Sensors.
2. Reinigen Sie den Sensor sowie die Ein- und Ausgangsöffnungen vorsichtig mittels eines feuchten Wattestäbchens.
3. Trocknen Sie den Sensor anschließend mit einem trockenen Wattestäbchen ab.
4. Bringen Sie die Sensorabdeckung an ihren ursprünglichen Platz.

Anleitung: Luftreiniger ARP-4.50H

Fehlerbehebung

Sollte eine der folgenden Störungen auftreten, lesen Sie sich bitte zuerst die nachstehende Tabelle durch, bevor Sie eine Reparatur durchführen lassen:

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

1. Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?
Stecken Sie den Netzstecker erneut in die Steckdose.
2. Ist die Frontplatte richtig angebracht?
Bringen Sie die Frontplatte wieder am Gerät an.
3. Befindet sich das Gerät in Schräglage?
Stellen Sie es auf eine ebene Oberfläche.

Die Statusanzeige bleibt über einen längeren Zeitraum unverändert.

1. Der Sensor ist eventuell Wasserdampf, Ruß oder Sprühnebel ausgesetzt. Positionieren Sie das Gerät versuchsweise in einer anderen sauberen Umgebung.
2. Entfernen Sie die Sensorabdeckung und wischen Sie die Sensorlinse mit einem Wattestäbchen ab.

Ungewöhnlicher Geruch

1. Prüfen Sie, ob die Laufzeit des Filters abgelaufen ist oder die Geruchsentwicklung durch Schadstoffadsorption bedingt ist.
2. Reinigen Sie den Aktivkohlefilter und setzen Sie ihn in trockenem Zustand wieder ein. Wenn sich die Situation nicht verbessert, ersetzen Sie ihn bitte durch einen neuen Filter.

Mangelhafte Reinigung der Luft und ungewöhnlich laute Betriebsgeräusche

Prüfen Sie den HEPA-Filter auf seine Funktionsfähigkeit. Reinigen Sie HEPA-Filter und Vorfilter mit einem Staubsauger. Wenn sich die Situation nicht verbessert, ersetzen Sie den HEPA-Filter bitte durch einen neuen Filter.

Die Raumluft ist verschmutzt, doch der Luftreiniger reagiert nicht.

Der Aufstellungsort des Geräts ist eventuell ungeeignet und erschwert die Schadstoffaufnahme. Ändern Sie den Aufstellungsort des Geräts oder wählen Sie den manuellen Betriebsmodus und stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit auf die höchste Stufe ein.

Sollte die Störung nach Anwendung der oben aufgeführten Punkte noch immer vorliegen, wenden Sie sich an unser Support-Team. Wir stehen Ihnen jederzeit über die kostenlose Servicehotline zur Verfügung. Zudem können Sie gern unsere Chatfunktion (07:00 Uhr bis 16:00 Uhr) nutzen, um mit uns in Kontakt zu treten.

Anleitung: Luftreiniger ARP-4.50H

Technische Spezifikationen

Modell	ARP-4.50H
Spannung	AC100 ~ 240 V / 50-60 Hz
Elektrische Leistung	65 Watt
Geräuschpegel	52 dB
CADR-Wert	290 m ³ /h
Abmessungen (BxHxT)	36,5 x 65,5 x 21 cm
Gewicht	7,15 kg
Reinigungsfläche	bis zu 40 m ²